

Orbalma

— GUÍA DE USO —

Tu primer recuerdo, encendido en unos minutos

«Gracias por confiarnos tus recuerdos. Hemos preparado esta guía para acompañarte paso a paso. Y no hace falta esperar: mientras tu Orbalma llega, ya puedes ir preparando tus vídeos.»

EL EQUIPO DE ORBALMA



1 Prepara → **2** Pasa → **3** Disfruta

¿Dudas? Escríbenos a sosporte@orbalma.com

Dos regalos para que tu recuerdo se vea perfecto

Tu esfera es solo el principio. Hemos creado estas dos herramientas para que no tengas que pelearte con formatos ni programas.

CREADO POR ORBALMA



El Conversor Orbalma

Nuestra herramienta exclusiva para dejar cualquier vídeo listo para tu esfera.

- Encuadras tu vídeo dentro del círculo de la esfera
- Eliges el trozo que quieres, hasta 30 segundos
- Sale en el formato exacto que lee tu Orbalma
- **Tu vídeo no sale de tu dispositivo**

[Abrir el Conversor](#) →

EN ESPAÑOL



Esta guía, paso a paso

Fotos de la esfera de verdad, dos caminos para preparar tus vídeos y soluciones para cualquier duda. Guárdala para cuando cambies de vídeo.

Qué hay en la caja



Lo que vas a necesitar



Un ordenador

Con puerto USB



Tu móvil

Con el vídeo que quieres
poner



Unos minutos

Y ganas de emocionarte

¿Por qué un ordenador? Tu Orbalma funciona como un pendrive: se conecta con su cable y le arrastras los vídeos. Si tu ordenador solo tiene puertos pequeños (USB-C), usa un adaptador.

Conoce tu Orbalma

DELANTE



Lazo y correa

Para llevarla en la mano o colgarla

Pantalla redonda

Se ve el centro de tu vídeo: las esquinas se quedan fuera

Base

Se apoya encima; quítala para colgarla

DETRÁS



Altavoz

Se oyen las voces y la música del vídeo

Puerto USB-C

Para cargarla y pasarle tus vídeos

Botón

Encender y apagar · pausa · cambiar de vídeo · volumen. Lo explicamos paso a paso más adelante

7 cm de diámetro


4 GB para tus vídeos

Batería de 2 a 4 h

Enchufada, **siempre encendida**


Primero, piensa en el círculo

La pantalla de tu Orbalma es redonda: de tu vídeo solo se verá un círculo. Antes de pasarlo, elige qué parte quieres que quede dentro.

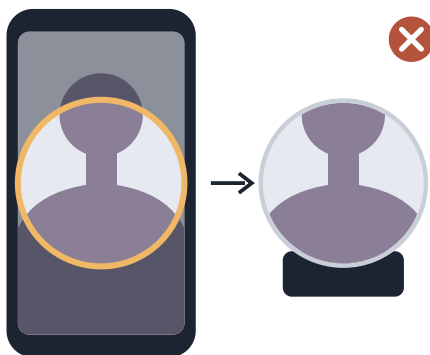

Con el círculo en medio

La cara se queda fuera

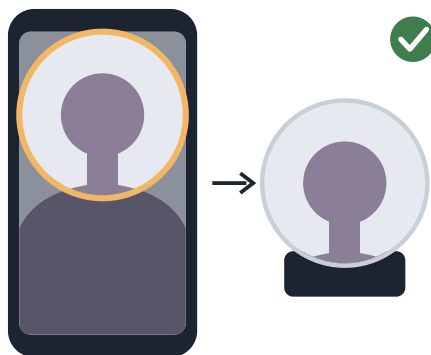

Con el círculo en la cara

Se ve lo que importa

¿Y si no lo encuadras? Un vídeo vertical sin recortar se encoge para caber en la esfera y se ve deformado. Los dos caminos de la página siguiente lo resuelven.

Consejos para que luzca

🎯 Lo importante, en el centro

Las esquinas del vídeo no se ven

🔍 Mejor de cerca

La pantalla mide 7 cm: una cara luce más que un grupo a lo lejos

🔄 Un momento para repetir

Se reproduce en bucle: elige ese instante que quieres ver una y otra vez

💡 Con buena luz

Un vídeo oscuro luce menos en la esfera

Elige tu camino


Los dos dejan tu vídeo listo para tu esfera. Elige el que te resulte más cómodo.

CREADO POR ORBALMA

A

Con el Conversor Orbalma

Para dejarlo exacto

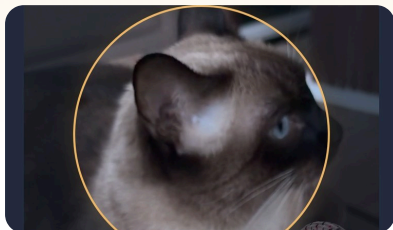

- ✓ Encuadras con el círculo de la esfera
- ✓ Eliges el trozo exacto
- ✓ Vale cualquier vídeo: iPhone, Android o descargado

Necesitas: el vídeo en el ordenador

Sigue en la página 7 →

DESDE EL MÓVIL

B

Con WhatsApp

Para hacerlo desde el móvil



- ✓ Lo recortas en tu móvil
- ✓ WhatsApp lo prepara y te lo lleva al ordenador
- ✓ Sin instalar nada

Necesitas: WhatsApp en el móvil y abrirlo también en el ordenador

Sigue en la página 9 →


¿Dudas cuál? Si tu vídeo ya está en el ordenador, el **A**.

Si está en tu móvil, te sirven los dos: el **B** es más directo; el **A** te deja elegir el encuadre y el trozo exactos.

Tu vídeo, a medida

1 Pasa tu vídeo al ordenador

Como lo hagas normalmente: **Google Drive**, **iCloud** o **el cable del móvil**. Bájalo con la opción «**Descargar**»: si lo guardas desde la vista previa, pierde calidad.

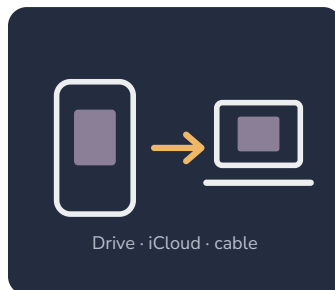

2 Abre el Conversor


En el ordenador, con **Google Chrome**. Pulsa el botón de la página 2 o escribe

dirección del conversor



3 Elige tu vídeo


Arrástralo al recuadro o **púlsalo** para buscarlo en tus carpetas. Si lo bajaste de internet, suele estar en **Descargas**.

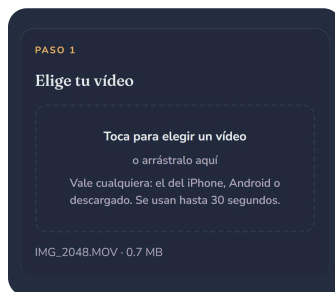

4 Encuádralo y elige el trozo


Arrastra el círculo hasta lo importante.

Con «**Empieza en**» y «**Termina en**» eliges el momento exacto, hasta 30 segundos. La vista previa te lo enseña en bucle.

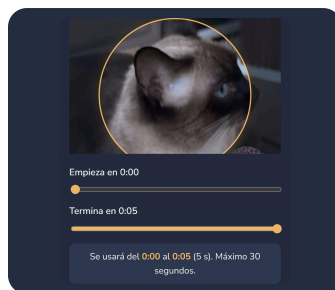


5 Pulsa «Preparar para mi Orbalma»

Verás cómo avanza. Con vídeos 4K del iPhone puede tardar **unos minutos**; no cierres la página mientras tanto.

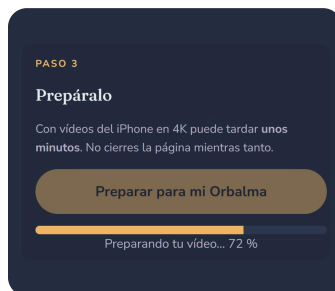

6 Descárgalo

Mira cómo se verá en tu esfera y pulsa «**Descargar vídeo**». Se guarda en tu carpeta **Descargas** con el nombre **orbalma-video.mp4**.

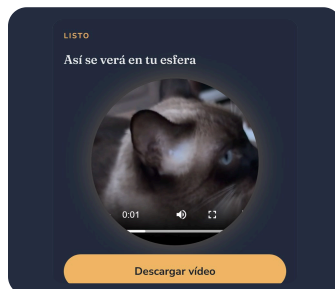

✦ **¡Listo!** Tu vídeo ya está preparado. Ahora, a tu esfera: **página 11.**


Desde tu móvil

1 Recorta tu vídeo en cuadrado


En el iPhone, abre el vídeo en **Fotos** y toca el icono de **las tres rayas** (abajo). Entra en **Recortar**, toca el **icono de los rectángulos** (arriba a la derecha) y elige **1:1**. Arrastra el vídeo para que lo importante quede en el centro y pulsa **OK**.



1 Las tres rayas

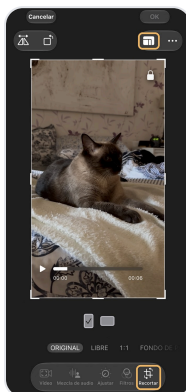

2 Recortar →
rectángulos

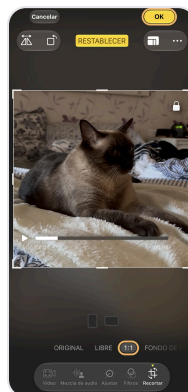

3 1:1, encuadra y
OK

En el iPhone, ¿quieres guardar el original? El recorte cambia el vídeo de tu carrete. Antes de editarlo, toca **...** → **Duplicar** y recorta la copia. Y si te arrepientes: tres rayas → **Ediciones** → **Revertir al original**.

¿Tienes Android?


Abre el vídeo en **Google Fotos** y pulsa **Editar**. En **Recortar**, elige el formato **Cuadrado**, arrastra el vídeo hasta encuadrarlo y pulsa **Guardar copia**: así conservas también el original.

Los menús pueden cambiar un poco según la marca de tu móvil. Si te pierdes, escríbenos.

2 Mándatelo a ti mismo


En WhatsApp, toca el botón de **chat nuevo** y elige **tu propio nombre**: sale el primero, con «(Tú)». Adjunta el vídeo con **+**, toca **HD** arriba y elige **Calidad estándar**. Envíalo.

¿Por qué estándar? Así WhatsApp deja el vídeo justo en el tamaño que lee tu esfera. En HD sale más grande, y tu esfera podría quedarse en una imagen fija.

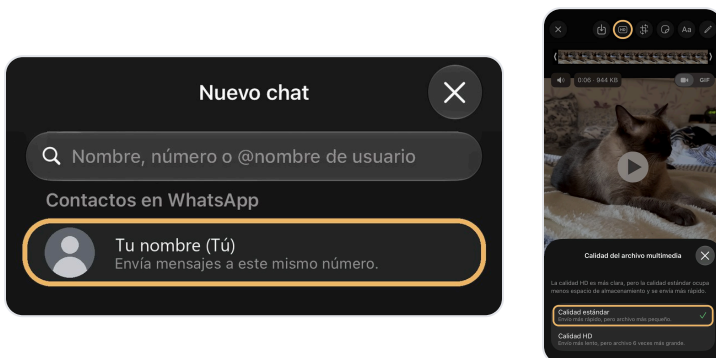

3 Descárgalo en el ordenador


Entra en **web.whatsapp.com**. La primera vez, escanea el código con tu móvil (en WhatsApp: **Tú** → **Dispositivos vinculados** → **Vincular dispositivo** en el iPhone, o **Dispositivos vinculados** en Android). Abre tu chat, abre el vídeo y pulsa la **flecha de descarga**: se guarda en tu carpeta **Descargas**. ¿Tienes WhatsApp instalado en el ordenador? También sirve.

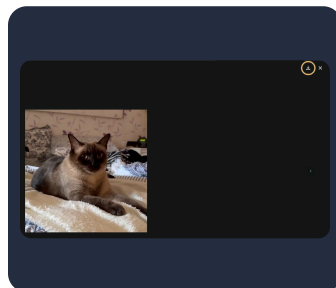

¡Listo! WhatsApp lo ha dejado en el formato que lee tu esfera. Ahora, a tu Orbalma: **página 11**.

Tu vídeo, dentro de tu Orbalma

Tu esfera funciona como un pendrive: la conectas, le pasas el vídeo y listo. Es cosa de un minuto.

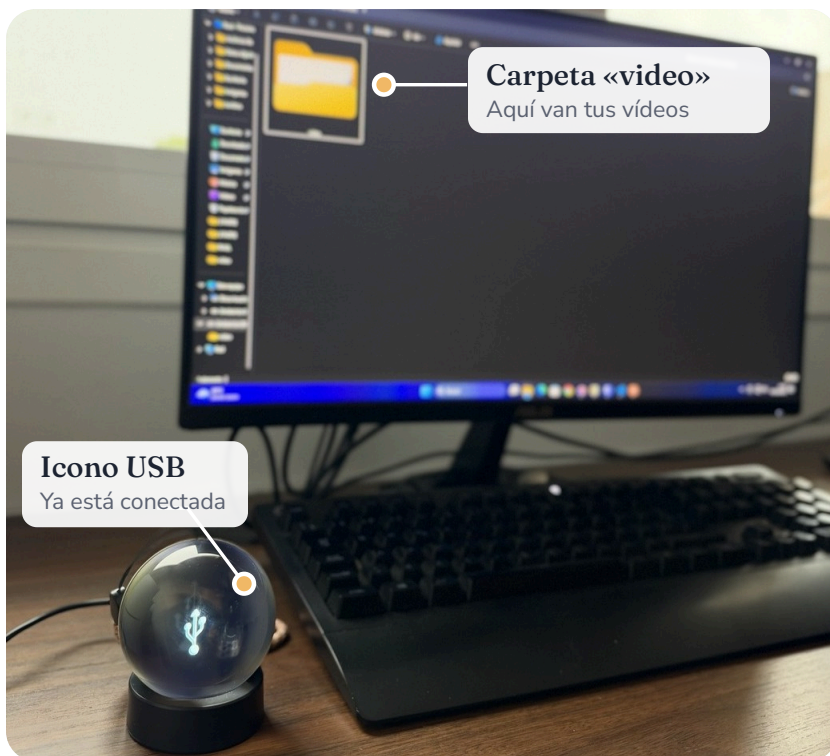

1

Conecta y
enciende

2

Abre «video»

3

Arrastra tu
vídeo

4

Pulsa
«Expulsar»


5

Desenchufa

1 Conecta y enciende


Conecta tu Orbalma al ordenador con su cable y **mantén pulsado el centro del botón unos 3 segundos**.

En la pantalla aparece el **icono USB** y se enciende una **luz verde** arriba: ya está conectada.

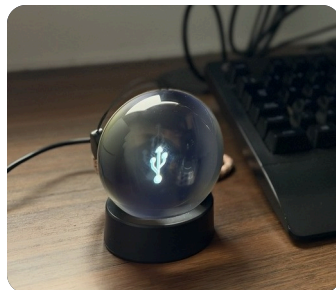

2 Abre la carpeta «video»


En el ordenador aparece como un **pendrive**, «Unidad de USB». Si no se abre sola, búscala en el **Explorador de archivos**. Dentro, entra en la carpeta **«video»**.

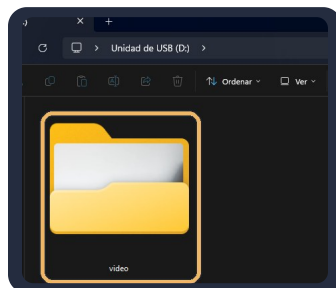

3 Arrastra tu vídeo


Arrastra a la carpeta **«video»** el vídeo que preparaste en el paso 1: lo tienes en **Descargas**. Puedes poner todos los que quieras.

No le cambies el nombre a la carpeta ni la borres: tu esfera solo busca ahí.

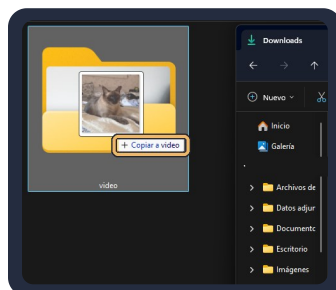

4 Pulsa «Expulsar»

Antes de desenchufarla, haz clic con el **botón derecho** sobre la unidad y pulsa **«Expulsar»**. Así el vídeo queda bien guardado.

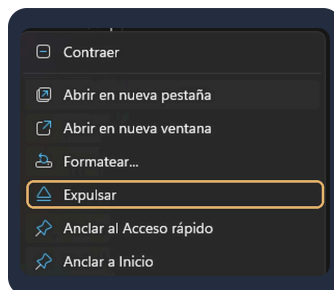

5 Desenchufa y disfruta

Al desenchufarla, **empieza a reproducirse sola**, en bucle y con su sonido.

Si dejaste los vídeos de fábrica, pasa al tuyo con un toque del botón hacia un lado (página 14).



Buenos consejos

Los vídeos de prueba

Vienen 8 de fábrica: bórralos o déjalos, como prefieras

Caben cientos

Tiene 4 GB: sitio de sobra para muchos recuerdos

Ponles nombre

«cumple-abuela.mp4» se encuentra antes que «orbalma-video (3).mp4»

Cámbialo cuando quieras

Repite estos pasos: quita el que ya no quieras y pon el nuevo

✨ **¡Ya brilla!** Ahora aprende a manejarla: **página 14.**

Un solo botón para todo

Está detrás, junto al puerto USB-C. Se **pulsa en el centro** o se **empuja hacia un lado**: con un toque corto o manteniéndolo.



IZQUIERDA

CENTRO

DERECHA

TOQUE CORTO

MANTENER PULSADO



Centro

Pausa y sigue

Enciende y apaga

Unos 3 segundos



Derecha

Vídeo siguiente

Sube el volumen

Verás la barra en la pantalla



Izquierda

Vídeo anterior

Baja el volumen

Verás la barra en la pantalla



En bucle

Cada vídeo se repite hasta que pasas a otro



De 2 a 4 horas

Enchufada a un cargador de móvil, puede estar siempre encendida



La primera vez

Cárgala del todo antes de empezar a usarla



Cuídala

Lejos del calor y la humedad. Límpiala con un paño suave, sin productos agresivos

¿Algo no va?

SI TE PASA ESTO...

...HAZ ESTO

La esfera se salta mi vídeo

Pasa al siguiente sin enseñarlo

Tu esfera no lee los vídeos tal como salen de la cámara del móvil. Pásalo antes por el **Convertor** o por **WhatsApp** (páginas 6 a 10).

Se queda en una imagen fija

El vídeo es demasiado grande para ella. Prepáralo con el **Convertor** o con **WhatsApp**.

Se ve estirado o deformado

Era un vídeo vertical. **Recórtalo en cuadrado** antes de mandarlo por WhatsApp, o encuádralo con el **Convertor**.

No aparece en el ordenador

Comprueba que está **encendida** (3 segundos en el centro). Si sigue sin salir, prueba **otro puerto USB**: mejor uno azul o marcado con «SS».

El sonido raspa

Mientras está conectada al ordenador

Es cosa del ordenador, no de tu esfera. Pasa a otro vídeo y vuelve; con un **cargador de pared** no ocurre.

Con mucha luz se ve menos

Como cualquier pantalla. Donde más luce es **en penumbra**: en la mesita, por la noche.

Se apaga sola

Se ha quedado sin batería (dura de 2 a 4 horas). **Cárgala** o déjala enchufada.

Orbalma

*Hay momentos que no caben en una carpeta.
Merecen brillar.*

¿Dudas? soporte@orbalma.com

[web de la tienda](#)